

## Как да монтираме ламиниран паркет


### 1. Внасяне на паркета в помещението

Препоръчваме паркета да бъде оставен в помещението между 24 - 48 часа .

През този период паркетът се климатизира към температурата и влажността

в стаята и така се избягват неприятности от свиването или

раздуването на ламелите във вече ремонтираната настилка.

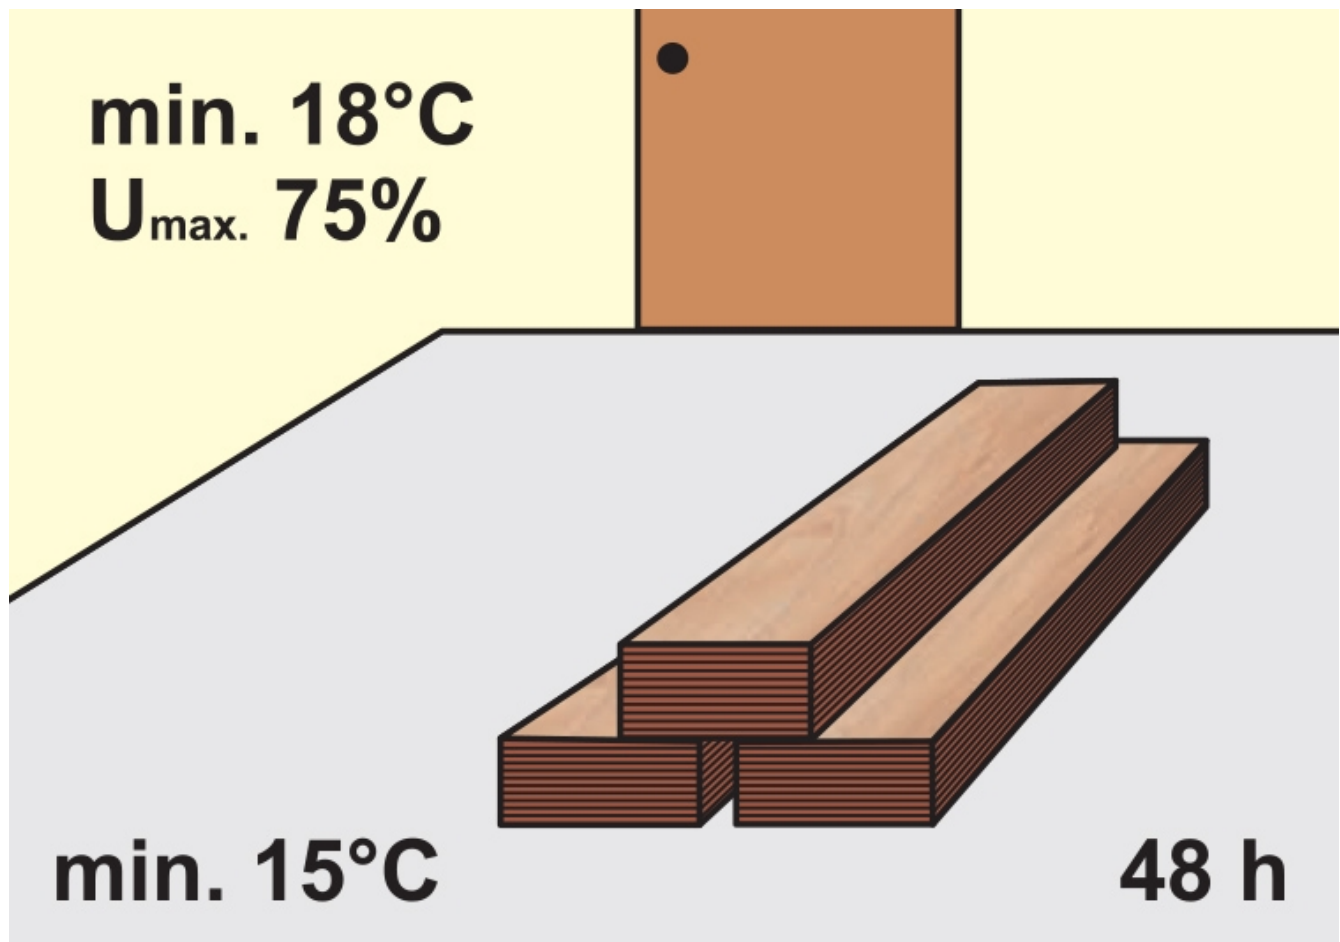


## 2. Подготовка на основата за монтаж на ламиниран паркет

След като вече сте внесли паркета в помещението, важно условие е подготовка на добра основа .

Отстранете стария мокет,балатум които имат много и големи неравности.

Ако основата е с неравности по-дълбоки от 3 мм, това може да доведе до потъване на този участък , когато стъпвате върху него .

Ако има неравности с дълбочина повече от 5мм , ще трябва да запълните дупките със специална саморазливна настилка.

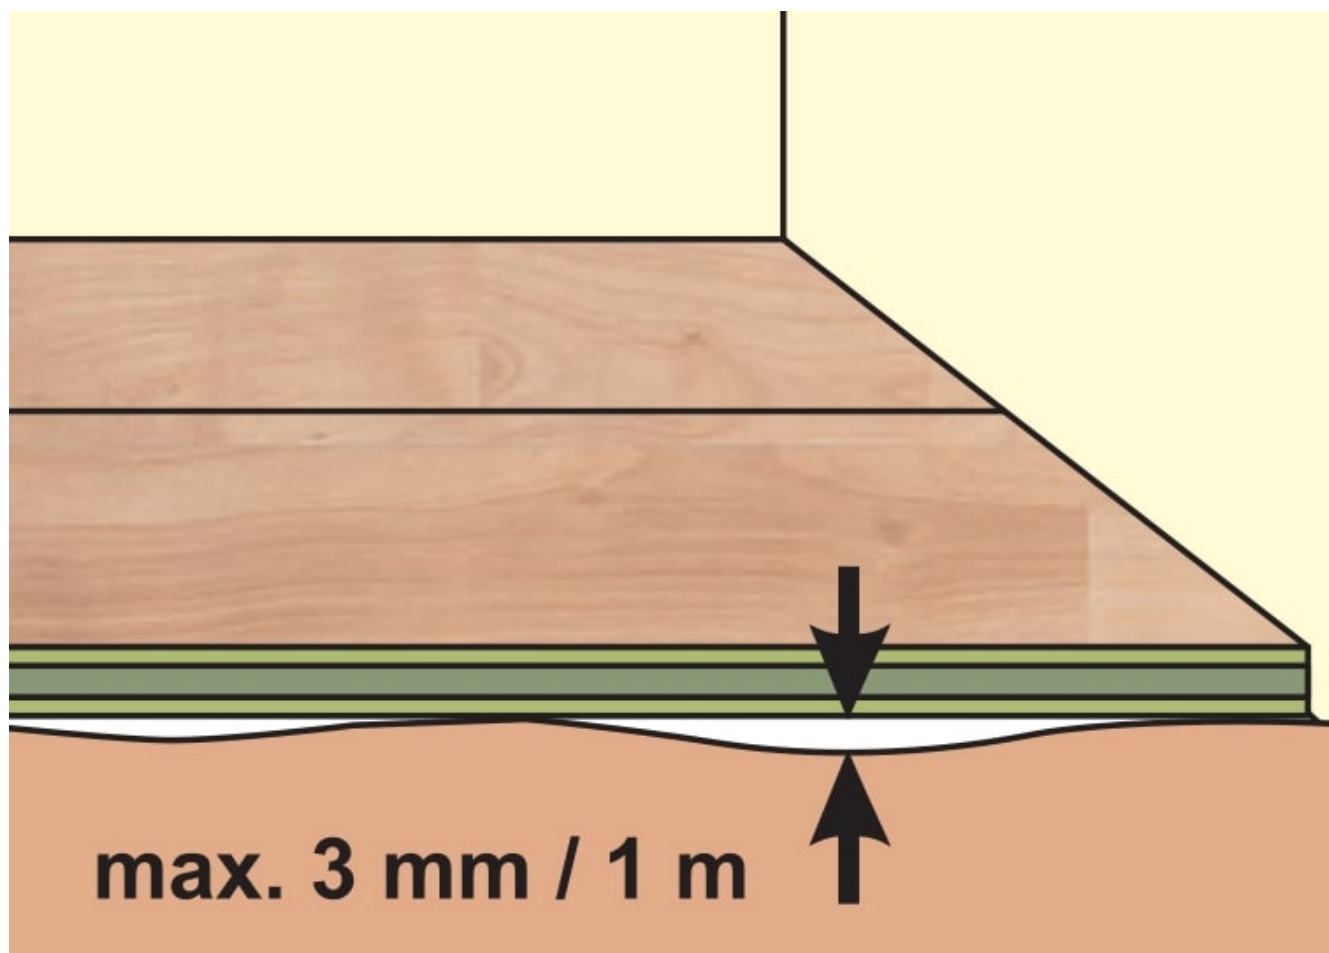

За да продължите към следващата стъпка от монтажа, основата трябва да отговаря на следните изисквания:

равна

суха

почистена (с метла или прахосмукачка за да отстраните камъчета, прах или др. ).

без изкривявания и неравности повече от 5мм.

Ако сте решили да използвате саморазливна замазка, то ще е необходимо да изчакате да изсъхне в зависимост от дебелината на покритието


до 5 мм - 24 часа

от 5 до 10 мм - 48 часа

от 10 до 20 мм - 72 часа.

\* Ако сте решили да използвате за саморазливна замазка CN68 на CERESIT

3. Необходимите инструменти за да монтирате вашия ламиниран паркет са следните:

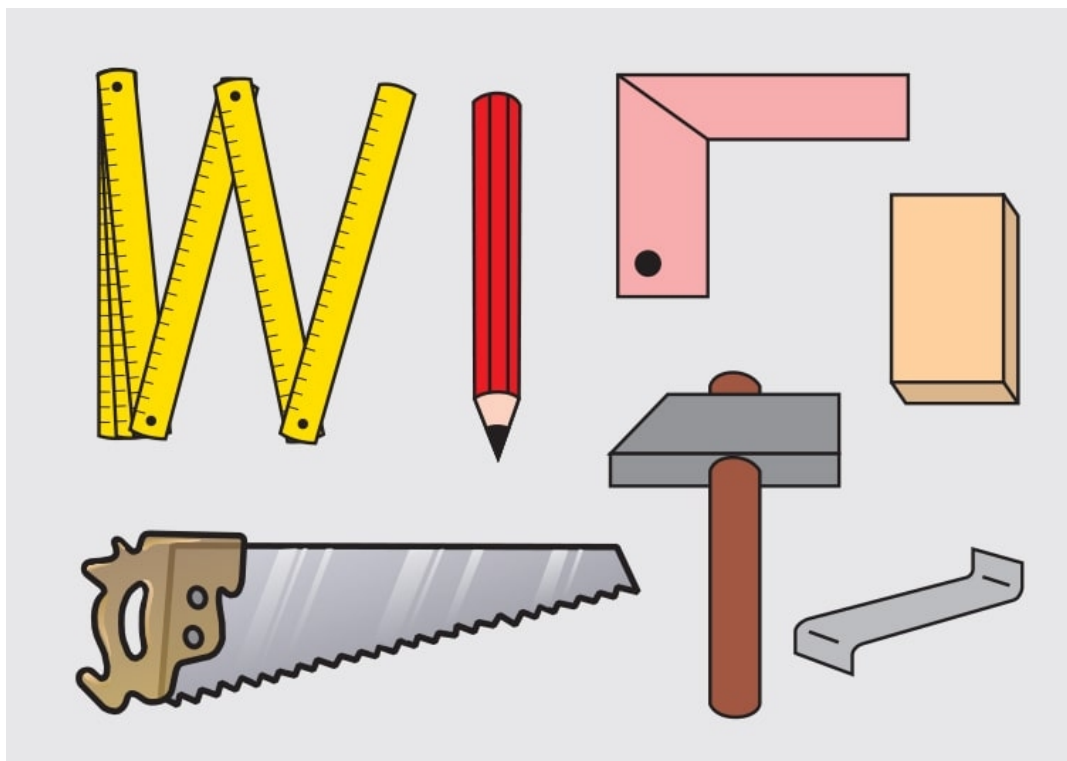

Зеге (с него изрязвате ламелите в желания размер преди монтаж)

Чук (гумен за да не нарани ламелите )


Трион (когато касите на вратите не са подравнените е нужно да ги изрежете)

Ролетка ( измервате дължините на ламелите )

Монтажен комплект ( с него може да улесните много работата си.Клиновете се поставят между стената и паркета , така оставяте място на паркет да се "движи".

#### 4. Поставяне на подложка

Подложката се налага върху изравнената повърхност (суха, изравнена и почистена), преди поставянето на ламината. Благодарение на подложката паркета се "движи"( разширява и свива) и допълнително омекотява, шумоизолира и топлоизолира. Подложката също обира неравностите по пода в зависимост от нейната дебелина. За шумо и топло изолация трябва да си закупите фибранова или кокосова, полиетиленови подложки нямат тези качества. Остава разстояние от приблизително 10 мм към всички прагове, колони и стени. Подложката трябва да се поставя по посоката на ламината и е добре да се внимава да не се получи съвпадение на снадките на ламината и подложката .

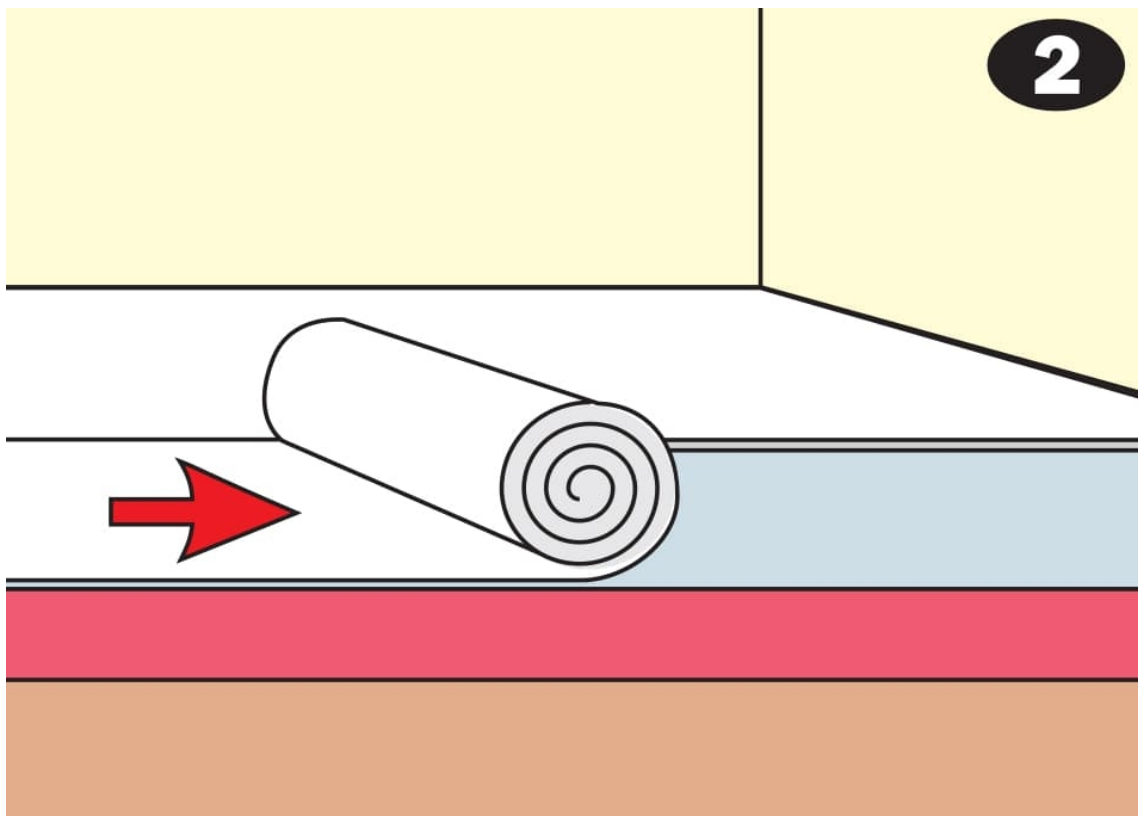

Видове подложки:

XPS (фибрана) подложки





Обикновена полиетиленова









Кокосова подложка





5.Поставяне на ламинираният паркет закупен от Praktis "№1 в цените"!

Първия ред се поставя на разстояние 8-10мм (дебелината на клиновете) от стената. Ако не оставите разстояние между стената и ламинирания паркет е много вероятно да се надигне . Следващият ред трябва да започнете с половин ламел и така да ги редувате.Не трябва да се застъпват фугите на ламинта , избягвайте тази грешка, като следвате инструкциите показани в картинките.

Препоръчваме полагането на плоскостите да започне от права стена.

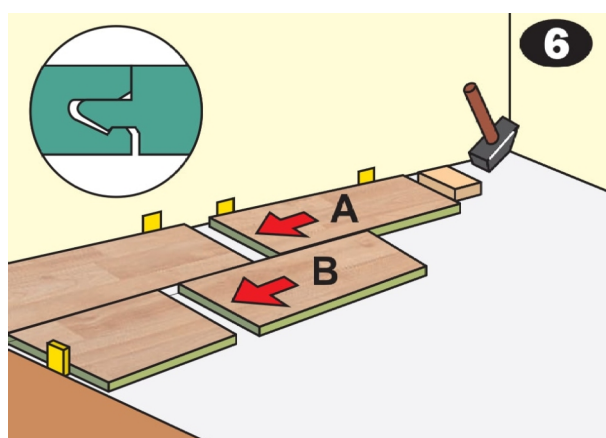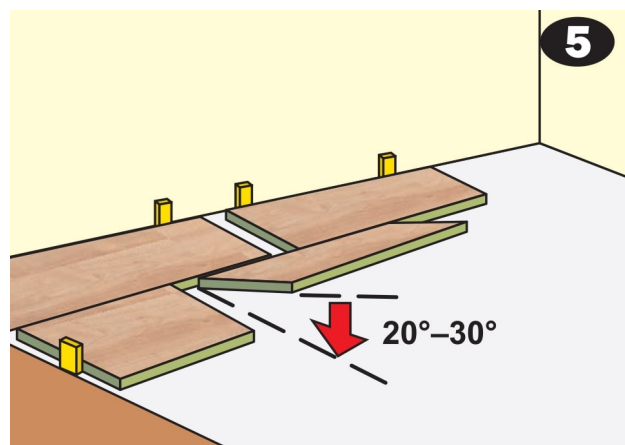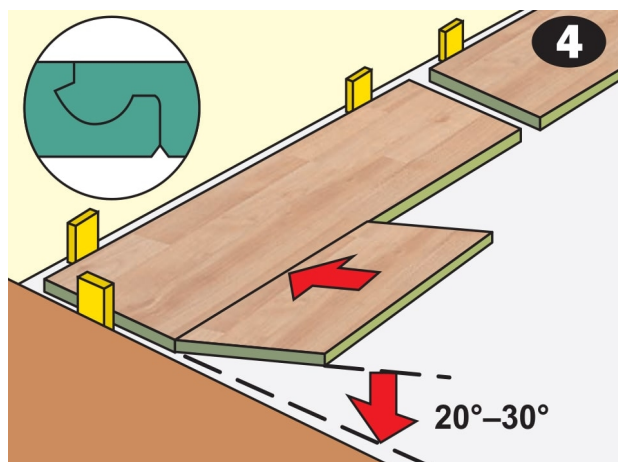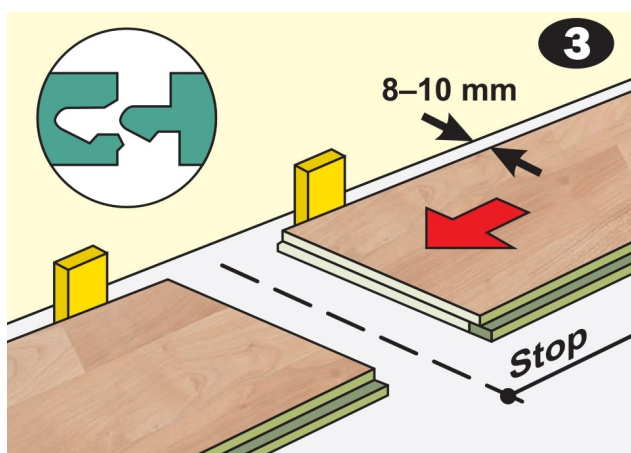

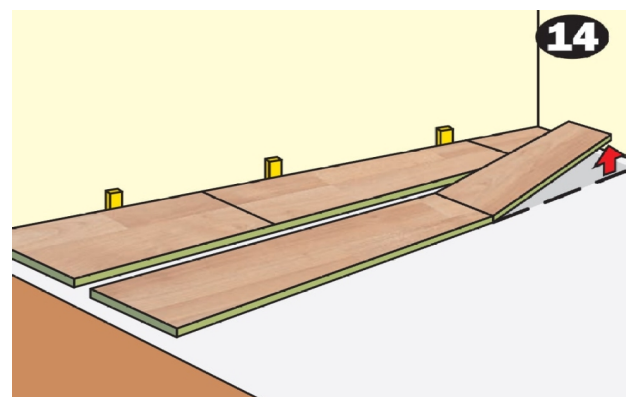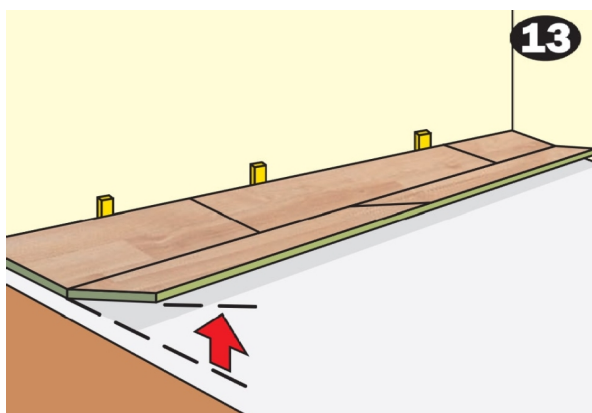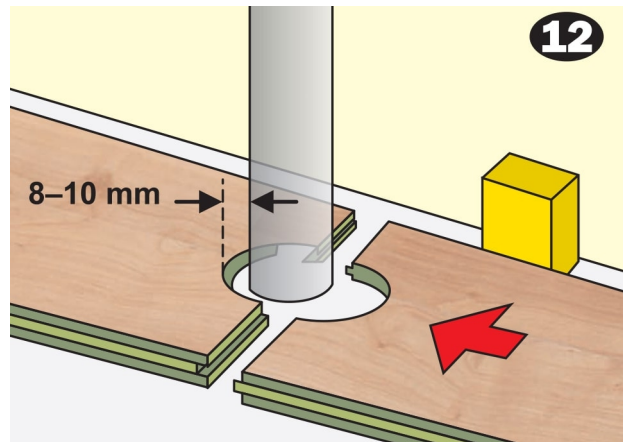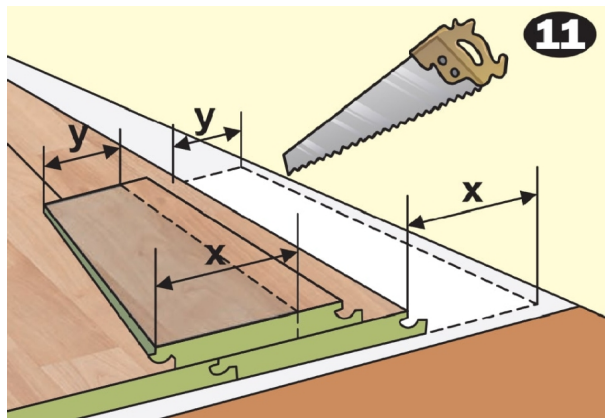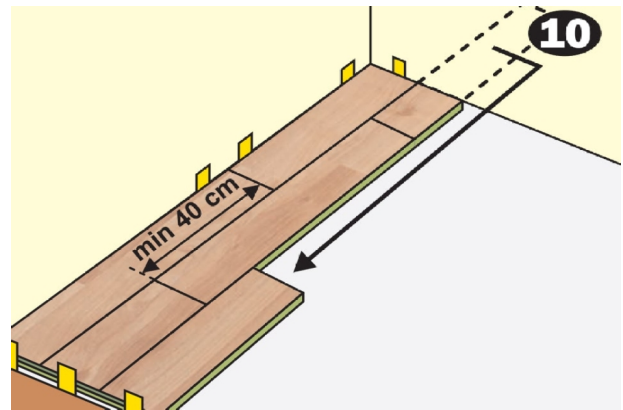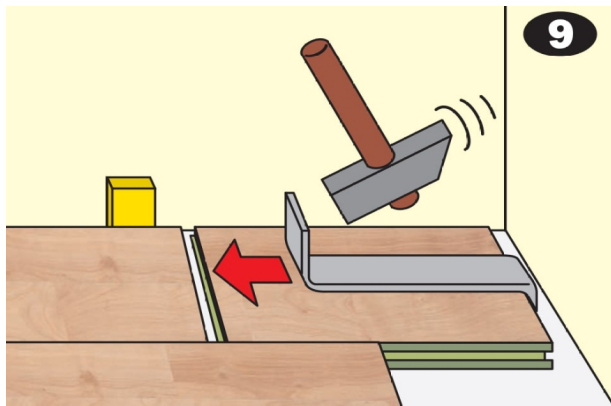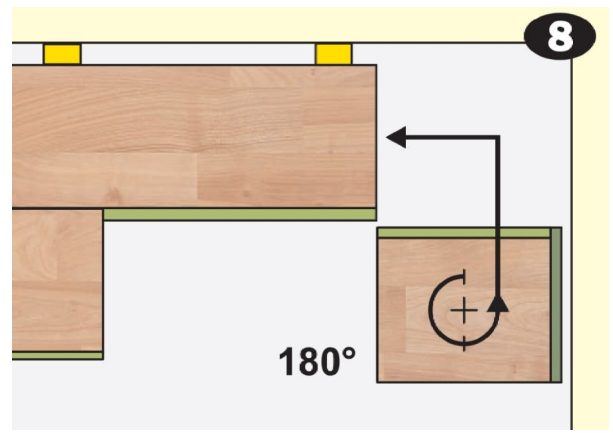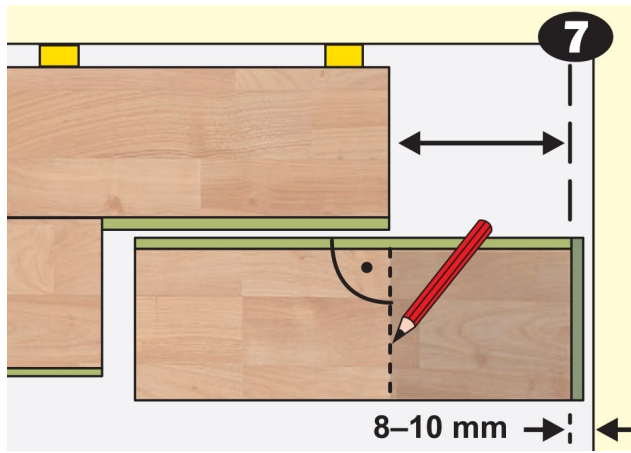

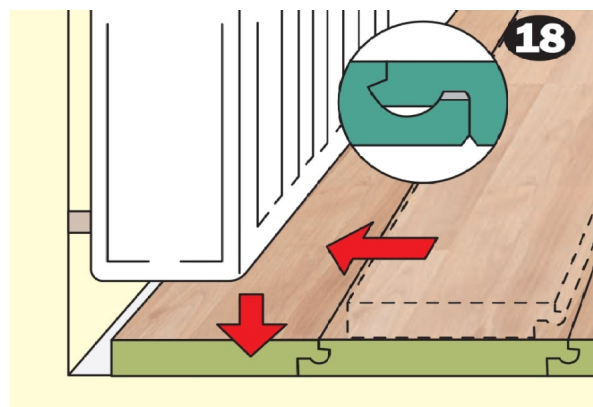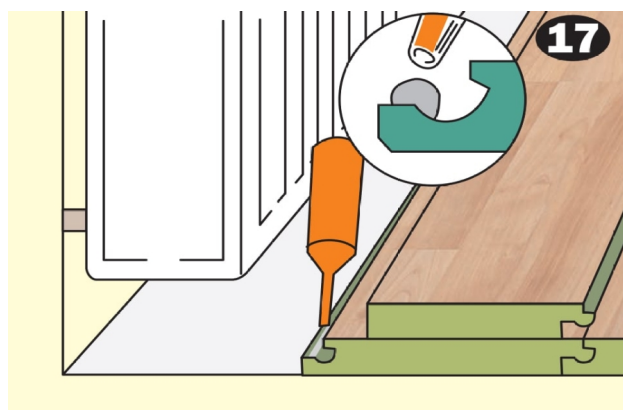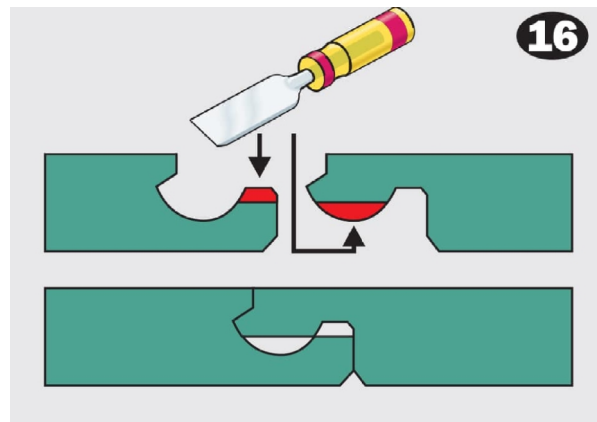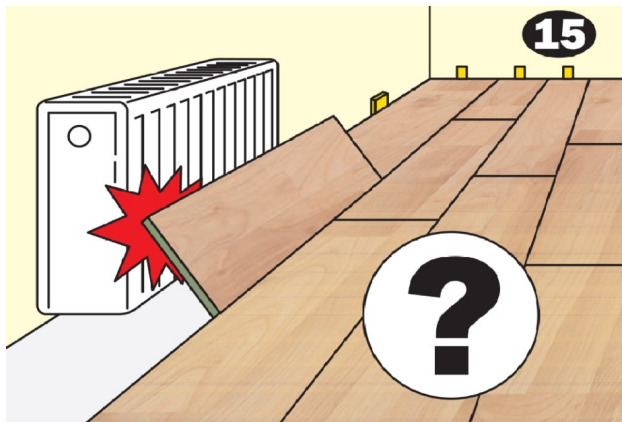

## 6. Монтаж на первази на ламинирания паркет

Акcesoарите към ламинирания паркет са желателни.

Клипси

Винт

Дюбел

Ъгли

Тапи

Снадки

Преходни ланси

\* Клипсите се поставят чрез винт и дюбел към стената , а самият перваз се монтира върху тях,препоръчително разстояние на което да се намират клипсите помежду си е около 30см.

Ако ще слагате винт и дюбел към стената , определено ще ви трябва Бормашина или Перфоратор.

7. Praktis Ви препоръчва и препарати за ламиниран паркет, за да го поддържате.

За да не се драска и наранява ламинирания паркет е добре да се монтират плъзгачи на столовете, дивани и маси. Почистването на този вид подова настилка е препоръчително да се извършва с специализирани препарати.

Препарат за почистване на ламиниран паркет